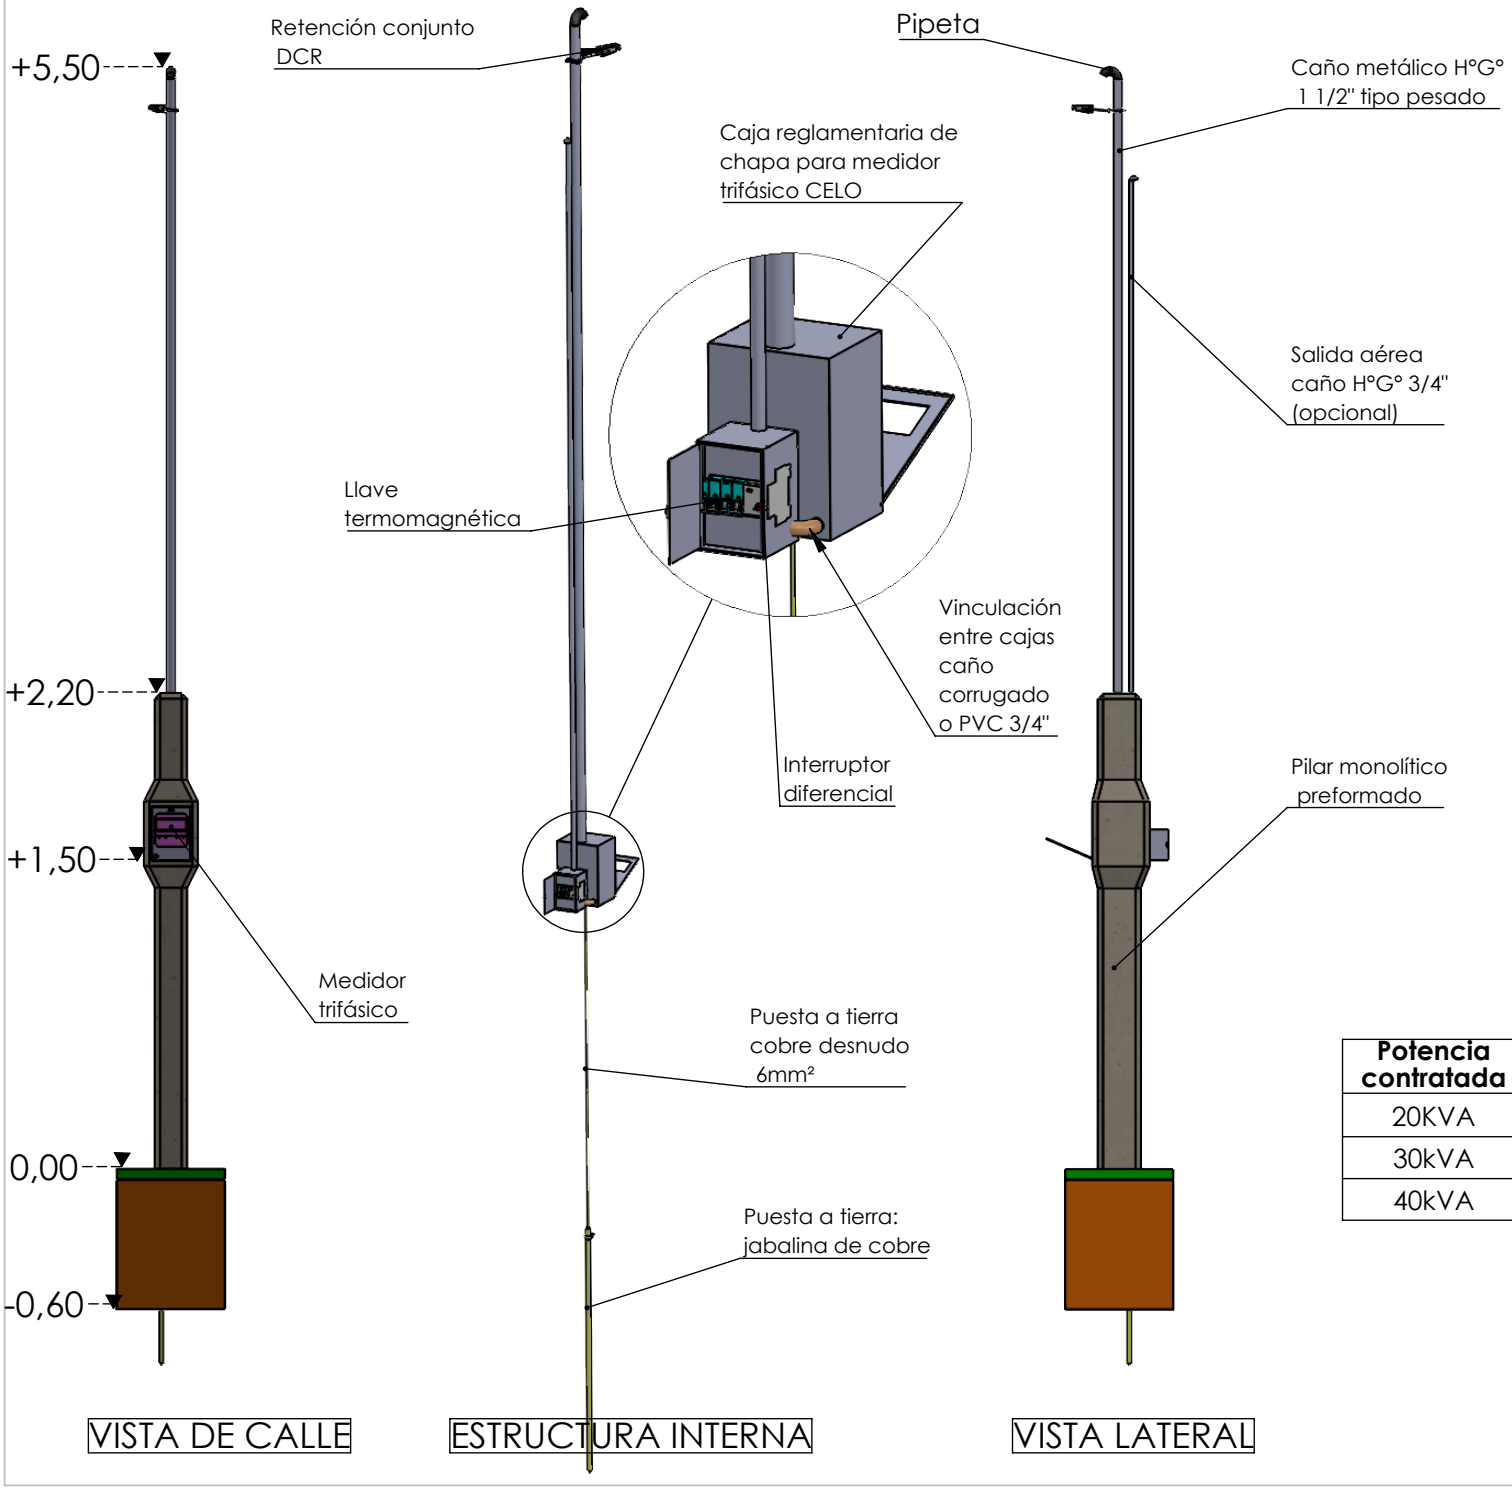


Protección obligatoria

Interruptor termomagnético tetrapolar en serie con un interruptor diferencial dimensionados en función de la potencia contratada (ver tabla).

- Es necesario pasar los cables (de la sección correspondiente) por el caño de vinculación y conectar a las protecciones.
- Deben estar diferenciado el conductor neutro de los conductores de fase.

Especificaciones

- El pilar deberá estar emplazado sobre la línea de edificación municipal
- Deberá permitir el libre acceso al personal encargado de la medición
- La conexión interna podrá realizarse a conveniencia, utilizando los parámetros establecidos por normativas técnicas: Aéreas, Subterráneas, para cañerías externas o empotradas en pared

Potencia contratada	Termomagnética	Interruptor diferencial	Conductor de cobre
20KVA	4x32A	40A-30mA	6mm²
30kVA	4X40A	63A-30mA	10mm²
40kVA	4X63A	63A-30mA	16mm²

TÍTULO:	Pilar monofásico domiciliario monolítico 380V	
CELO Energía Eléctrica	RCR	23/10/2026
UNIDADES	m	